

Beeprog 使用及恢复说明

本说明仅针对目前厂家锁机技术破解有效,由于无法评估今后厂家会采取什么措施来限制使用,因此不保证本恢复方法对日后厂家采取新的技术限制有效。

重要注意事项：

由于该产品软件厂家嵌入有木马病毒程序,用户如果在连接互连网的情况下使用时会将使用者信息发回原厂,因此必须禁止联机在线使用和升级软件,最好使用该产品的电脑不连接互连网。

正确的软件升级方法是：在非使用本产品的电脑上下载升级软件（至少也要关闭烧写器电源），通过移动存储安装到使用该产品的电脑，以免造成因使用不当而再次锁机。

如果因使用不当而锁机，请按以下步骤恢复：

一、按下图顺序拆下前、后侧面板螺丝，并打开上、下盖连接：




后侧面




前侧面

二、按下图顺序拆下底板螺丝

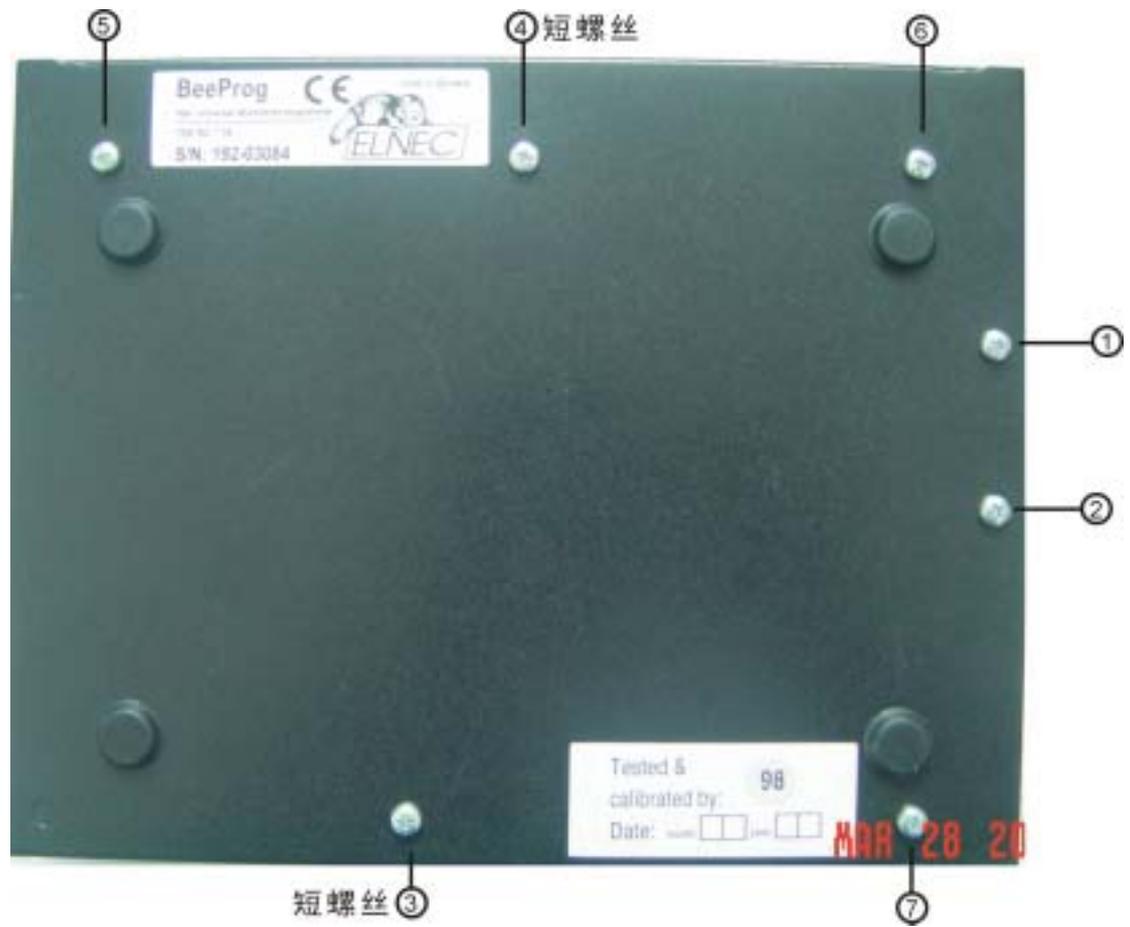


底板


三、如下图所示整体取出 PCB（取出时注意拔下电源开关连接线），并按顺序拆下 PCB 板之间的连接螺丝

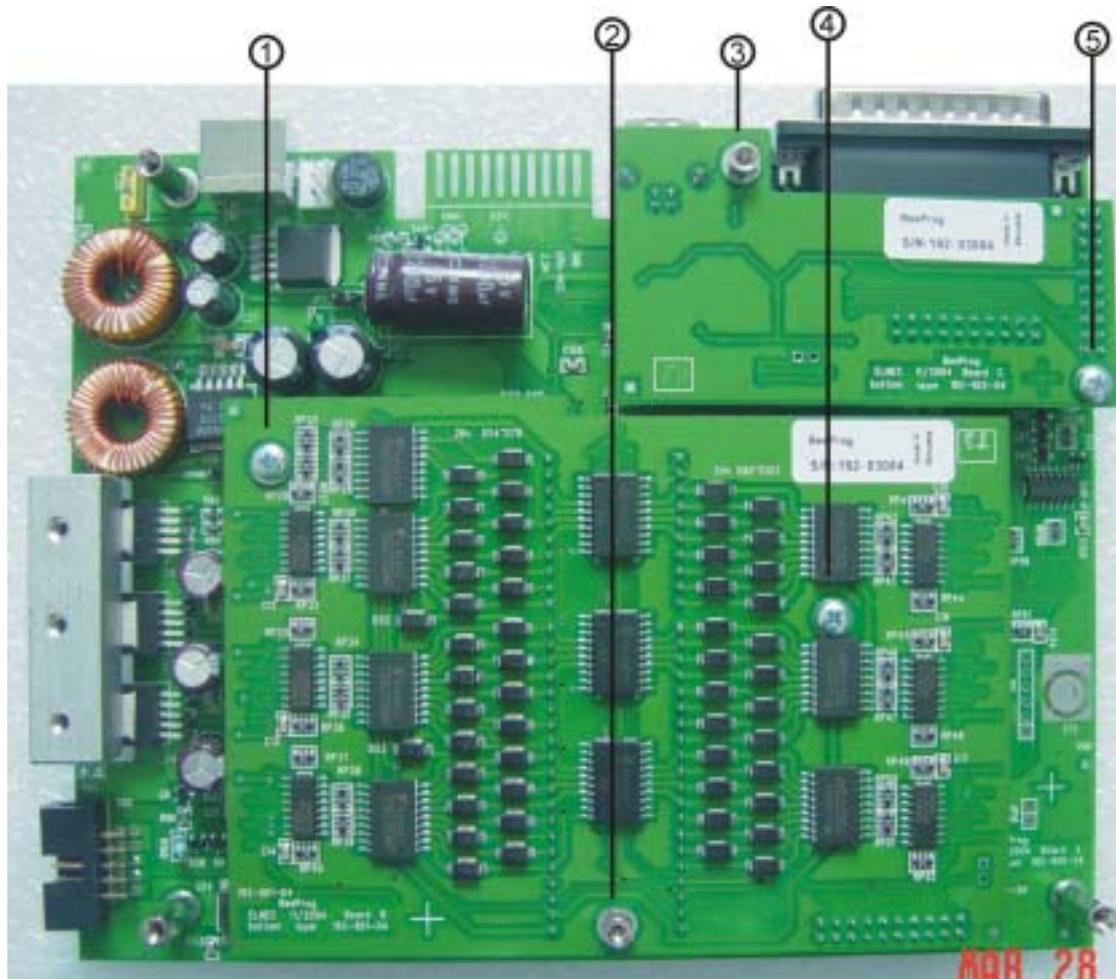


四、小心打开 3 块 PCB，如下图

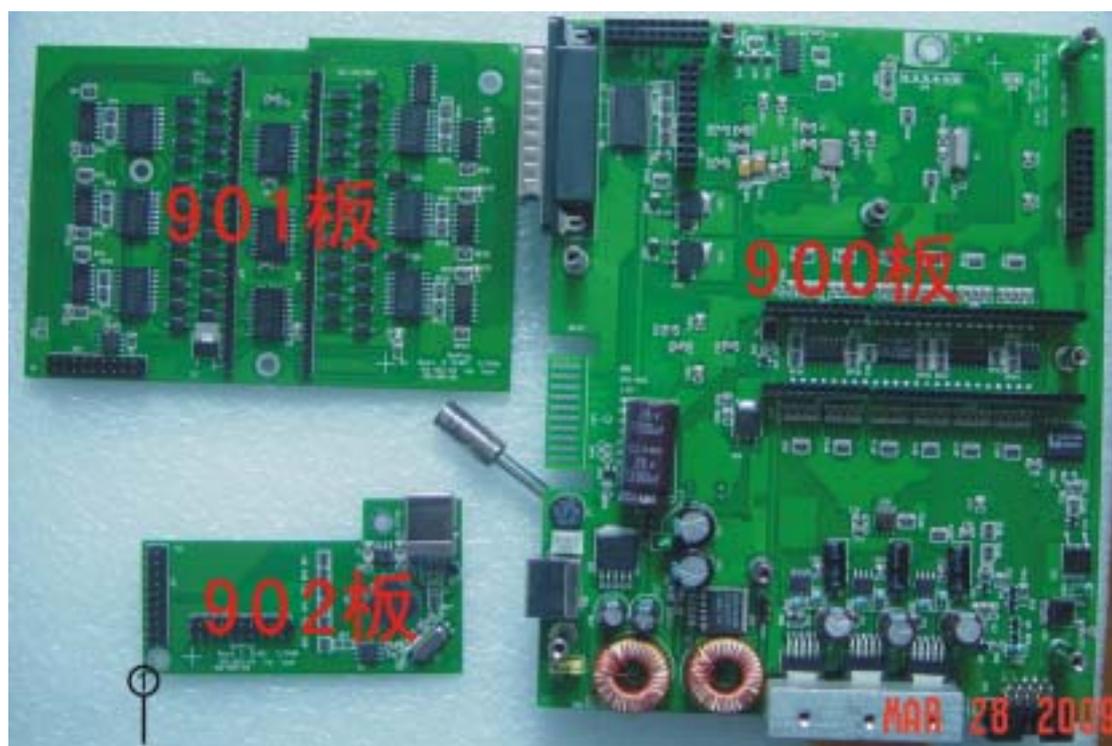

五、用本恢复 CD 所带文件恢复 3 块板的数据，如下图：

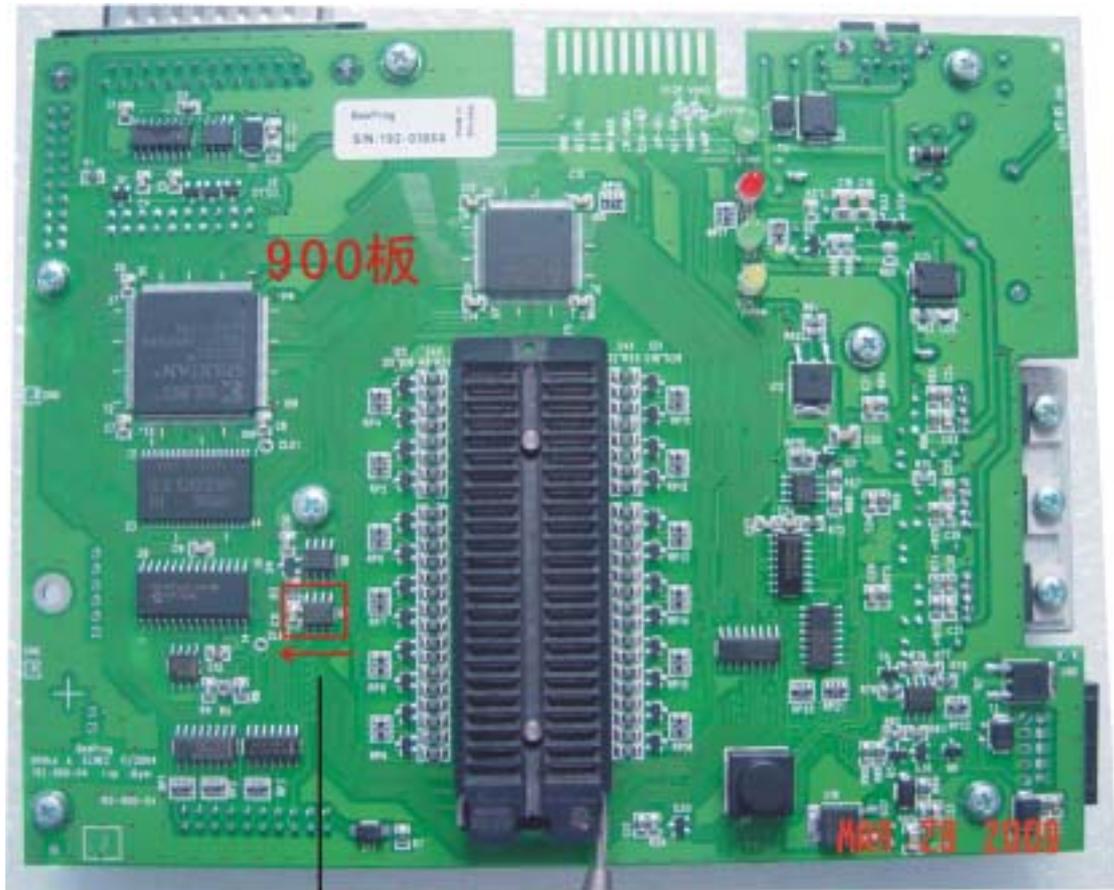

用900文件更新这棵IC
资料，注意装配方向

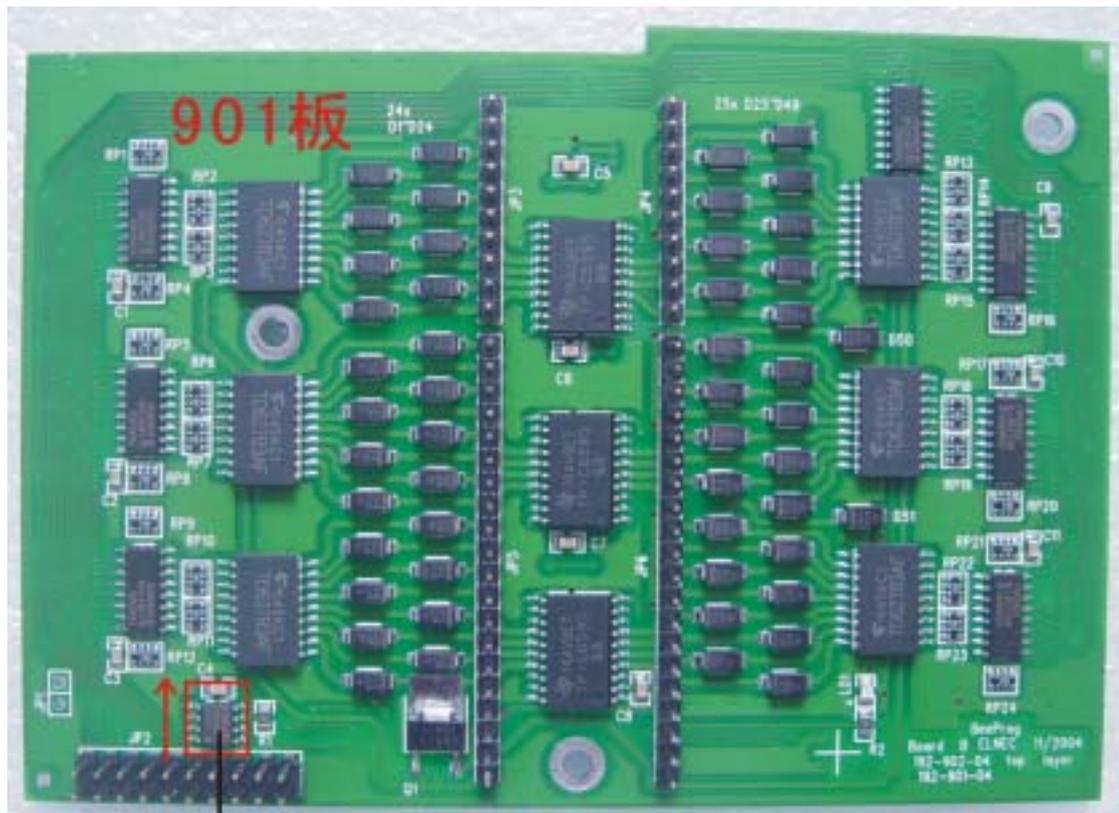

用901文件更新这棵IC
资料，注意装配方向



用902文件更新这棵IC
资料，注意装配方向

六、仔细检查焊接是否正确，尤其 IC 方向不能装错，检查无误后按相反的顺序重新装配好本机，按照严格禁止在线使用与升级的原则本机即可恢复正常使用。

本升级说明不对因使用者由于其自行操作过程所带来的损失承担连带责任，特此声明！