
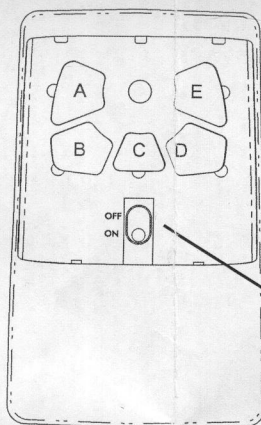


Radiocommande monodirectionnelle

Touche de
verrouillage

- Livrée avec :
- 2 faces a vant à clipser.
 - 2 piles lithium montées dans la radiocommande
 - 1 notice d'utilisation (ne pas jeter, code de déblocage à l'intérieur)

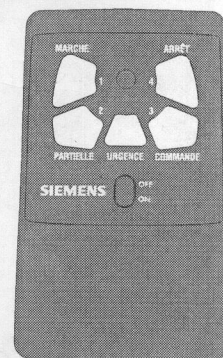

Siemens Building Technologies

Il est nécessaire de mettre en place le lexan correspondant au mode de fonctionnement choisi.

ATTENTION ! PROCÉDER AVEC PRECAUTION LORS DU CLIPSAGE DU LEXAN SUR LA TELECOMMANDE POUR ÉVITER DE CASSER LES PETITS ERGOTS DE FIXATION.

CHOIX ET FIXATION DE LA FACE AVANT

	Gestion de 1 secteur	Gestion de 2 secteurs
SI80-1F		
RAR22		

CODE DE DÉBLOCAGE
23144133

Choisir la face a vant à clipser en fonction du nombre de secteurs gérés par la radiocommande (avec un RAR22, une radiocommande ne peut gérer qu'un seul secteur). Fixer la face a vant sur la radiocommande, en insérant d'abord la partie haute de la face a vant dans la radiocommande, puis en la clipsant de haut en bas.

Code à utiliser en cas d'oubli du code de sécurité (voir paragraphes **SI VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE CODE DE SÉCURITÉ**).

CRÉATION D'UN CODE DE SÉCURITÉ (DÉVALIDÉ PAR DÉFAUT)

La radiocommande RAC41 peut être verrouillée par un code de 1 à 5 chiffres.

L'utilisateur devra d'abord composer son code, avant de pouvoir effectuer une action sur la centrale. Ainsi, en cas de perte, personne ne pourra se servir de cette radiocommande.

NB : le déclenchement d'un appel d'urgence grâce à la radiocommande n'est pas protégé par code.

PROCÉDURE POUR CRÉER/MODIFIER UN CODE DE SÉCURITÉ

- Composer le code de sécurité enregistré dans la radiocommande (si aucun code, passer à l'étape suivante)
- Maintenir les touches A et E enfoncées pendant au moins 3 s (jusqu'à ce que le voyant de la radiocommande clignote jaune/vert 4 fois de suite).
- Composer le code de sécurité voulu (de 1 à 5 chiffres). Le voyant s'allume rouge à chaque touche pressée.
- Une fois que vous avez composé le code choisi, valider avec la touche C. Le voyant s'allume vert autant de fois qu'il y a de chiffres dans votre code, puis orange (ex : si vous avez choisi le code 1132, le voyant s'allumera 4 fois vert, puis orange).

SUPPRESSION DU CODE DE SÉCURITÉ

- Composer le code de sécurité enregistré dans la radiocommande.
- Maintenir les touches A et E enfoncées pendant au moins 3 s (jusqu'à ce que le voyant de la radiocommande clignote jaune/vert 4 fois de suite).
- Valider avec la touche C. Le voyant s'allume orange une fois : il n'y a plus de code de sécurité.

SI VOUS AVEZ OUBLIE VOTRE CODE DE SÉCURITÉ

- Composer le code de déblocage :
- Le voyant s'allume alors jaune/vert 4 fois de suite.
- Appuyer sur la touche C.
Le voyant s'allume orange. Le code de sécurité a été effacé.
- Vous pouvez alors créer un nouveau code de sécurité.

SIGNIFICATION DES SÉQUENCES VOYANTS DE LA RADIOCOMMANDE

Séquence de la LED	Information
(jaune) (jaune) (jaune) (jaune)	Changer les piles de la radiocommande.
(rouge-vert)	Mauvais code composé.
(jaune- vert) (jaune- vert) (jaune- vert) (jaune- vert)	Modification code de sécurité.

CHANGEMENT DES PILES

Pour changer les piles, enfoncez les 2 ergots se situant sur la tranche, de part et d'autre de votre radiocommande.

Retirez le tiroir à pile de la radiocommande, puis remplacez les piles par des piles neuves.

Copyright Siemens © 2004

Toute l'attention nécessaire a été portée à la réalisation de ce document et Siemens a fait tout son possible pour s'assurer que les informations qu'il contient soient à jour et correctes au moment de leur publication.

Cependant, lesdites informations qu'il regroupe peuvent malgré tout comporter des omissions ou erreurs, notamment typographiques. Son contenu peut être modifié sans préavis. Siemens ne pourra être tenu pour responsable de toute erreur, omission, perte ou dommage direct, indirect ou particulier, quelle qu'en soit la cause, lié à l'utilisation de cette notice.