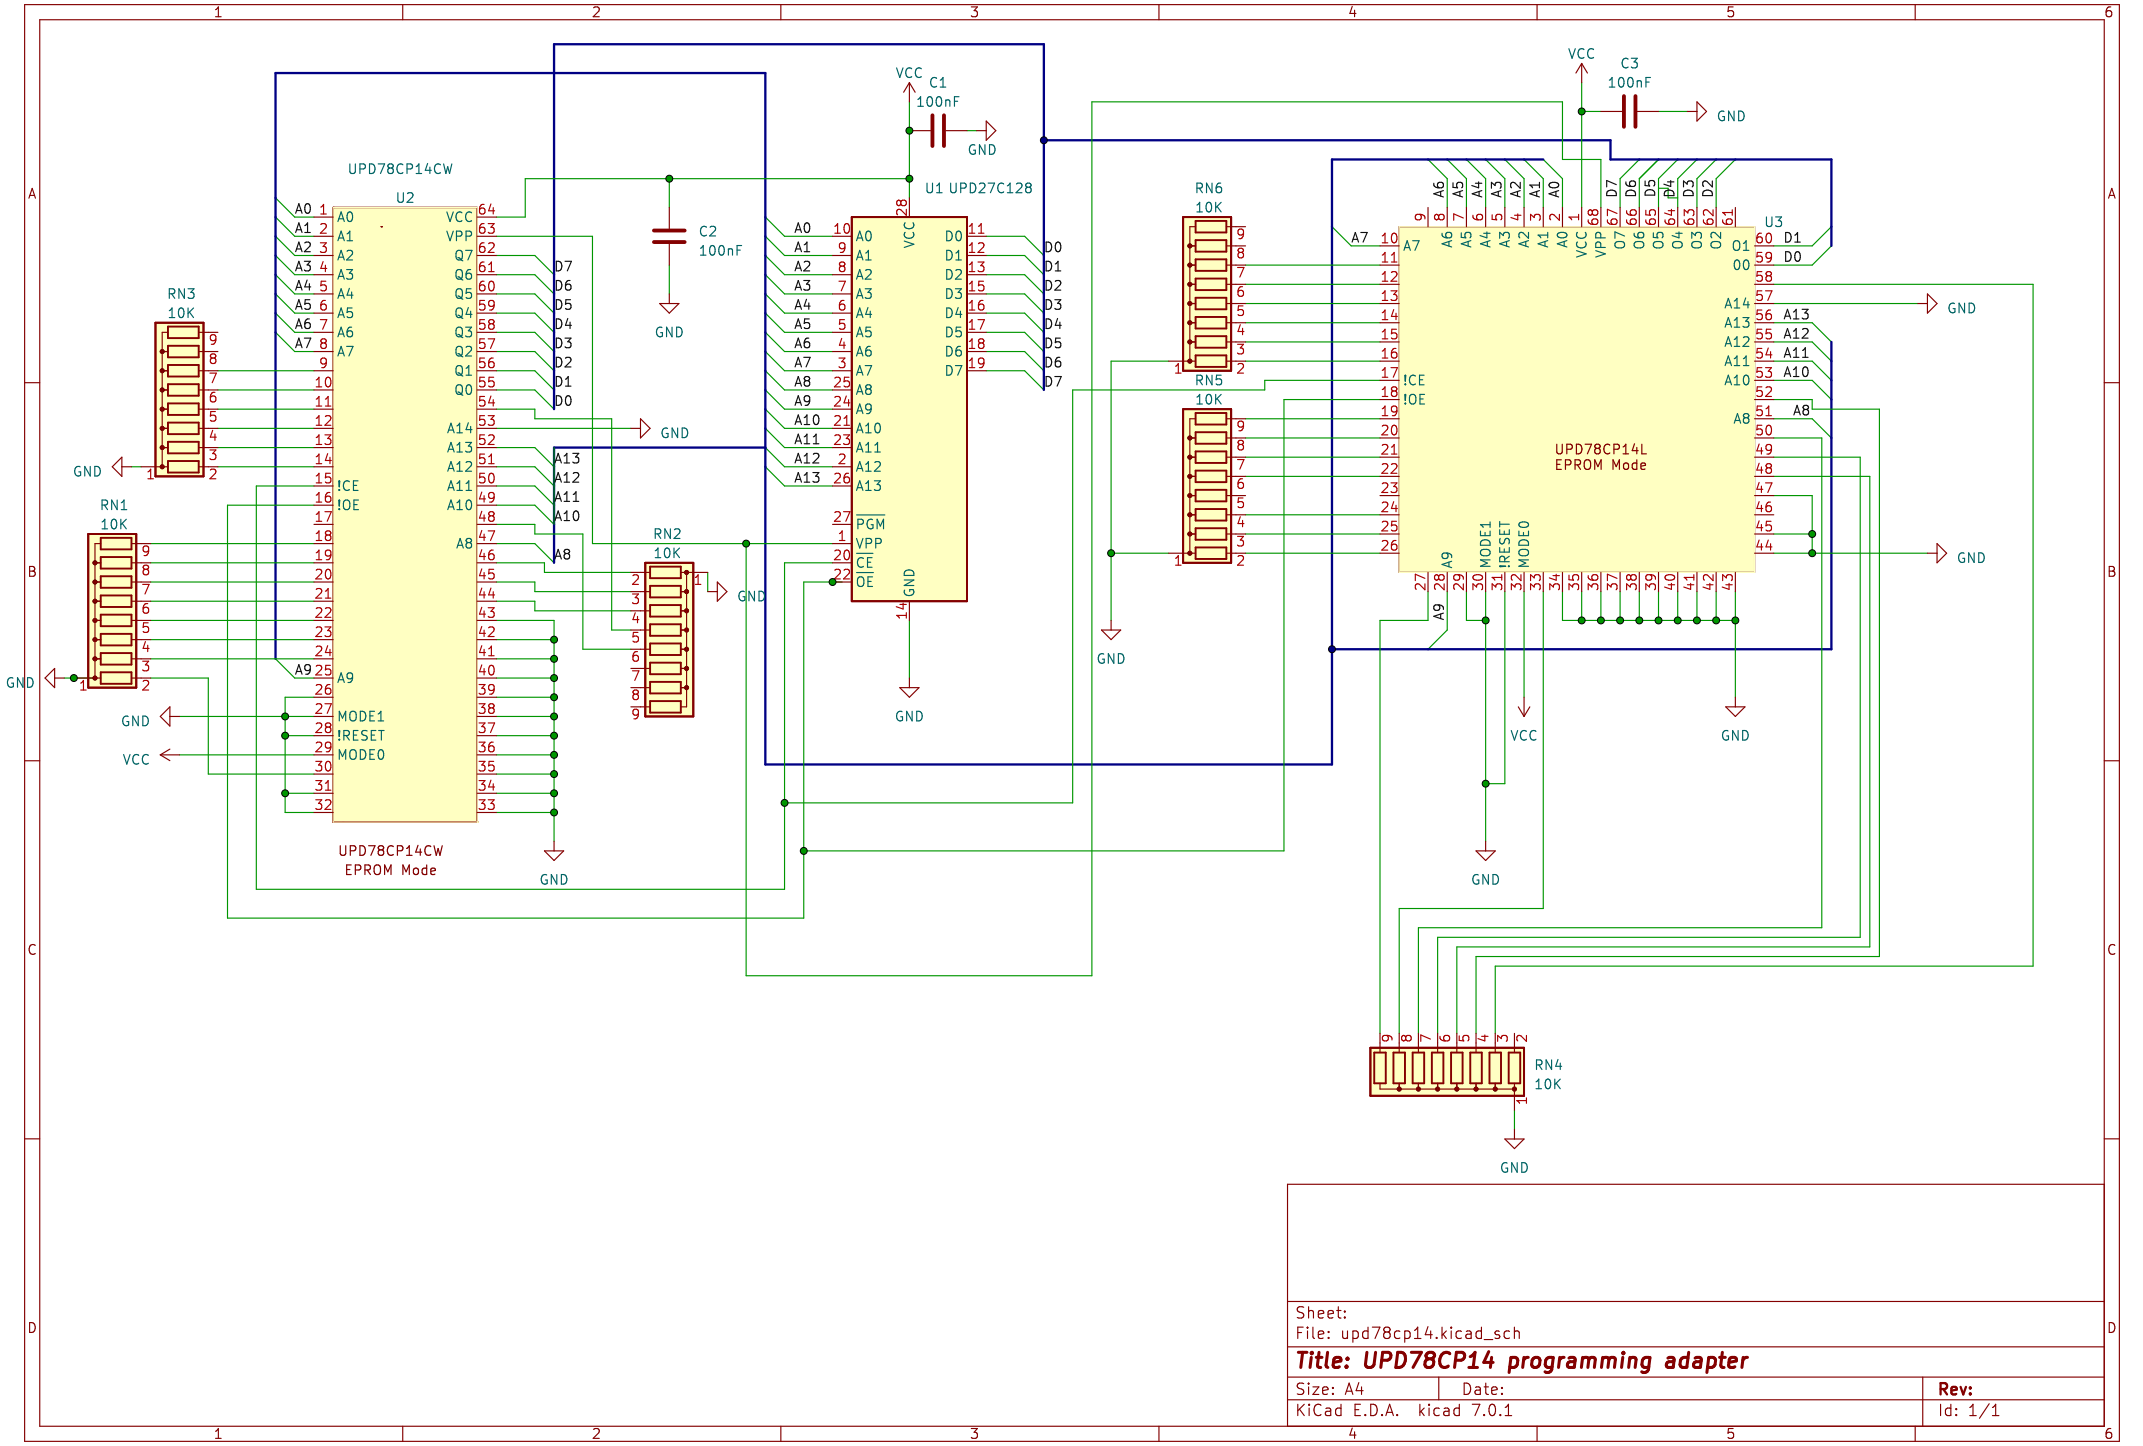
UPD78CP14CW
U2
UPD78CP14CW
EPROM Mode
U1 UPD27C128
UPD78CP14L
EPROM Mode
U3
C1
100nF
C2
100nF
C3
100nF
RN1
10K
RN2
10K
RN3
10K
RN4
10K
RN5
10K
RN6
10K
VCC
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
!CE
!OE
!PGM
VPP
CE
OE
MODE1
!RESET
MODE0
Sheet:
File: upd78cp14.kicad_sch
Title: UPD78CP14 programming adapter
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.1
Id: 1/1